

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I9205

Uputstvo za upotrebu

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih



Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije „Bluetooth SIG“, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Početak rada

- 7 Raspored uređaja
- 8 Tasteri
- 9 Sadržaj pakovanja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 13 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 18 Podešavanje jačine zvuka
- 18 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

- 19 Indikator ikona
- 20 Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir
- 23 Pokreti za upravljanje
- 27 Pokret dlanom
- 28 Prikaz oblačića
- 29 Aktiviranje višestrukih prozora
- 30 Obaveštenja
- 31 Početni ekran
- 34 Zaključani ekran
- 35 Korišćenje aplikacija
- 35 Ekran aplikacija
- 36 Pomoć
- 37 Unos teksta

- 39 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
- 40 Konfigurisanje naloga
- 41 Prenos datoteka
- 42 Zaštita uređaja
- 44 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 45 Telefon
- 51 Kontakti
- 55 Poruke
- 56 E-pošta
- 58 Google Mail
- 59 Hangouts
- 59 Google+
- 60 Сликe
- 60 ChatON

Web i mreža

- 61 Internet
- 62 Chrome
- 63 Bluetooth
- 64 Screen Mirroring
- 65 Samsung Link
- 66 Group Play
- 67 NFC
- 68 S Beam
- 69 WatchON

Mediji

- 70 Muzika
- 72 Kamera
- 78 Galerija
- 81 Album priče
- 83 Video
- 84 YouTube

Aplikacije i prodavnice medija

- 85 Play prodavnica
- 86 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 86 Google Play muzika
- 87 Play knjige
- 87 Play igre
- 87 Play Movies
- 87 Play novinarница

Uslužni programi

- 88 S Memo
- 91 S planer
- 94 Dropbox
- 94 Диск
- 95 Cloud
- 96 Sat
- 98 Kalkulator
- 98 S prevodilac
- 99 Snimač govora
- 100 S Voice

- 101 Google
- 102 Гласовна претрага
- 103 Moji fajlovi
- 103 Preuzimanja
- 104 TripAdvisor

Putovanja i lokalno

- 105 Мапе


Podešavanja

- 106 O podešavanjima
- 106 Veze
- 110 Moj uređaj
- 123 Nalozi
- 124 Još
- 128 Google подешавања

Rešavanje problema

Početak rada

Raspored uređaja

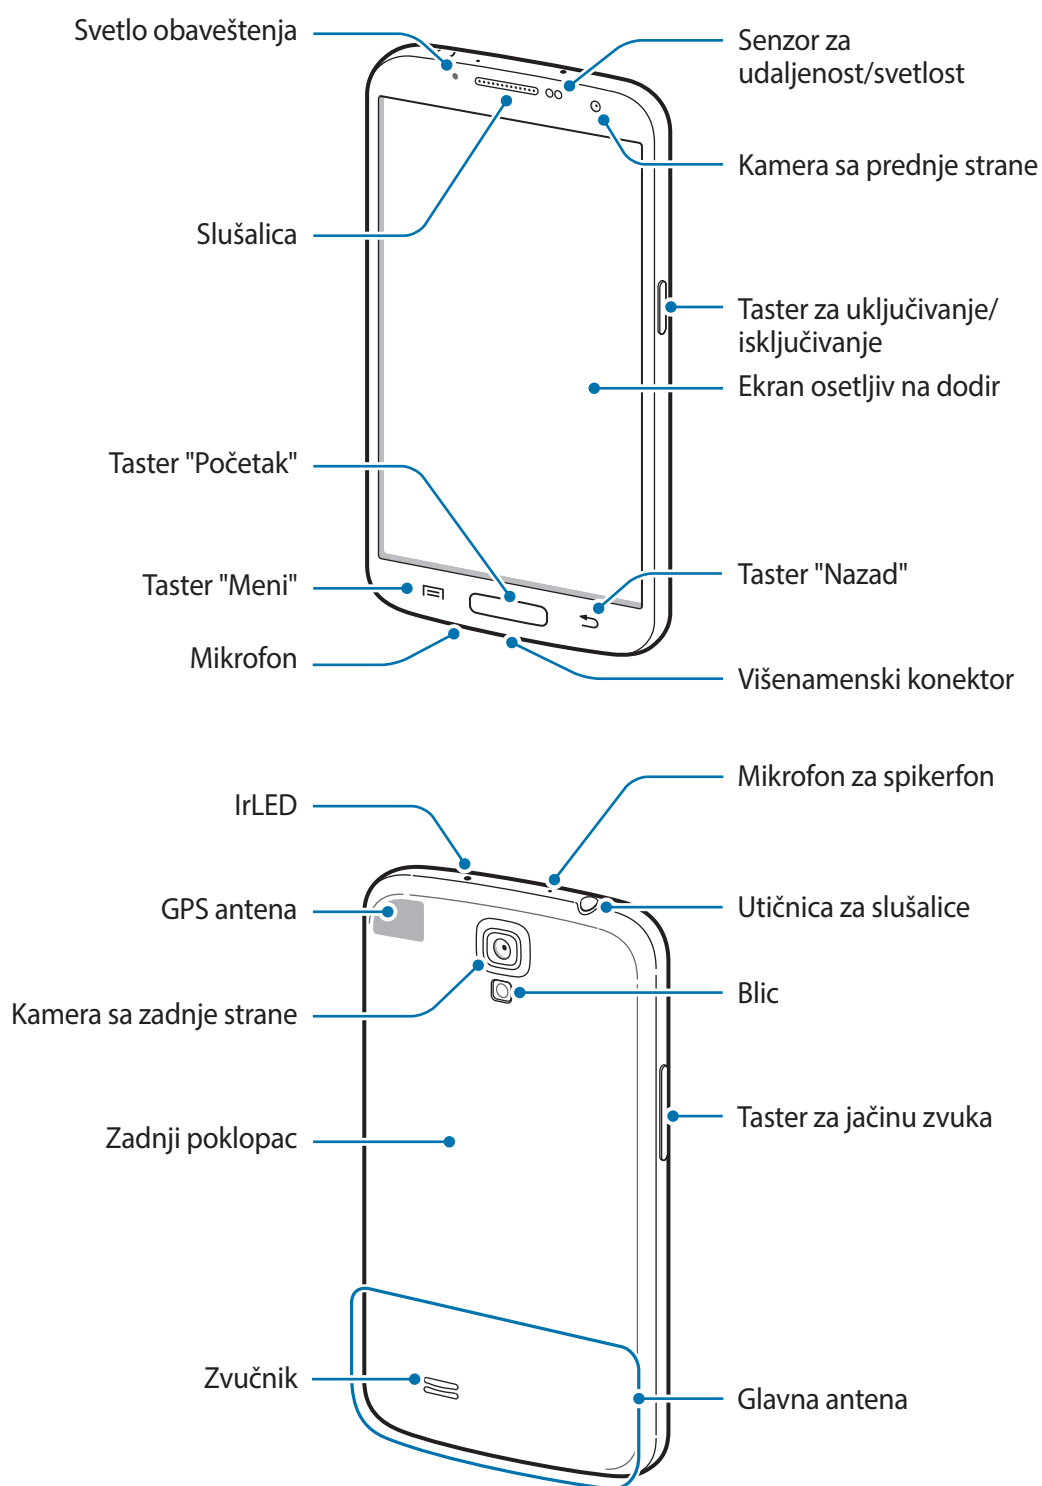






Mikrofon u gornjem delu uređaja je aktivan samo kada koristite spikerfon ili snimate video zapise.



- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
 Meni	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. • Tapnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google pretragu.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.



- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge obratite se svom dobavljaču usluge.

1 Skinite zadnji poklopac.

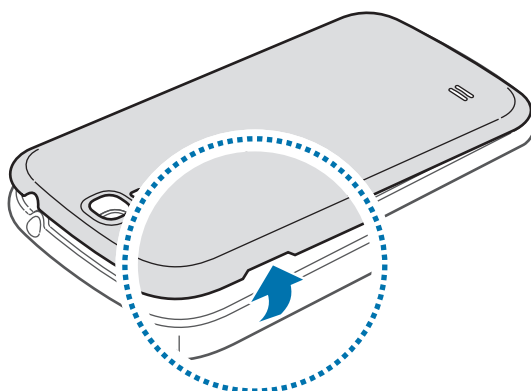


Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.



Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

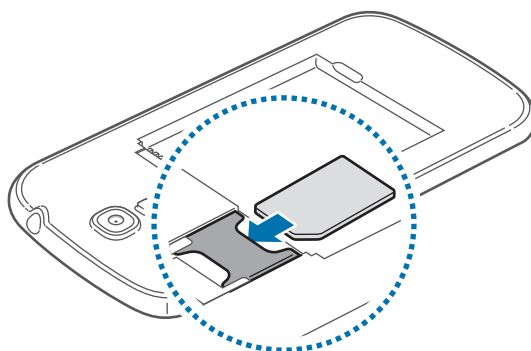


3 Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.




- Ne uklanjajte zaštitni traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.
- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Umetnite bateriju.

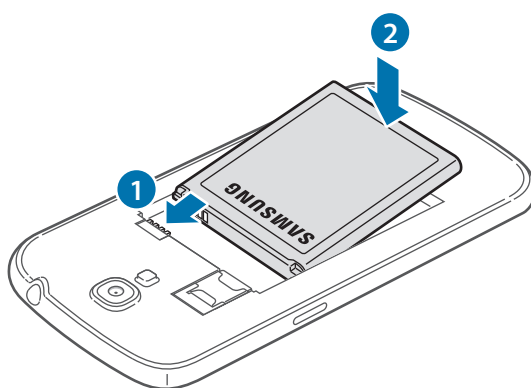


5 Vratite zadnji poklopac.

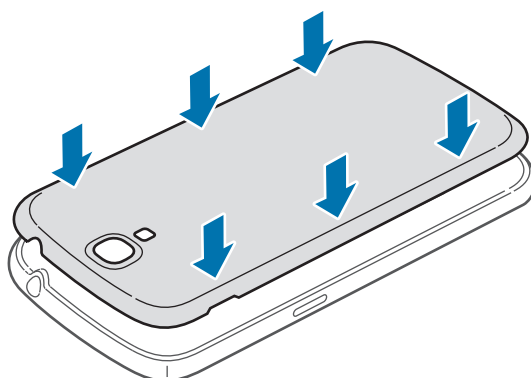

Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije


1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

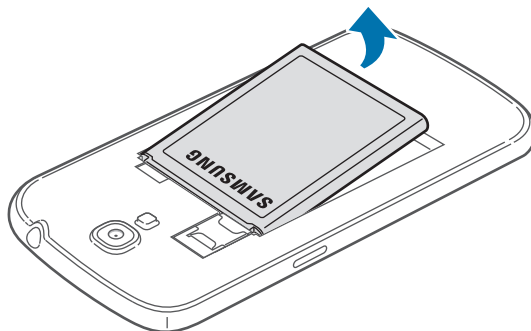

3 Izvucite SIM ili USIM karticu.

Da biste izvadili SIM ili USIM karticu, stavite vrh prsta u otvor i gurnite SIM ili USIM karticu iz slot-a, kao što je prikazano na slici niže.

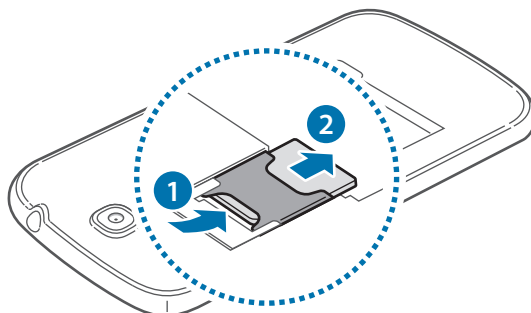

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je baterija gotovo prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

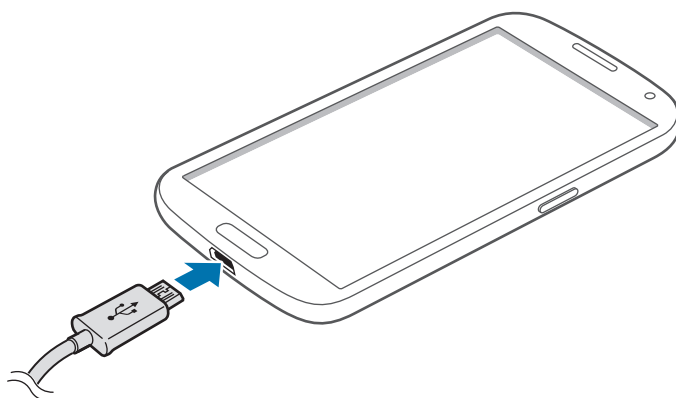

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice prilikom punjenja.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u fascikli **SD memory card** u internoj memoriji.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u slot.

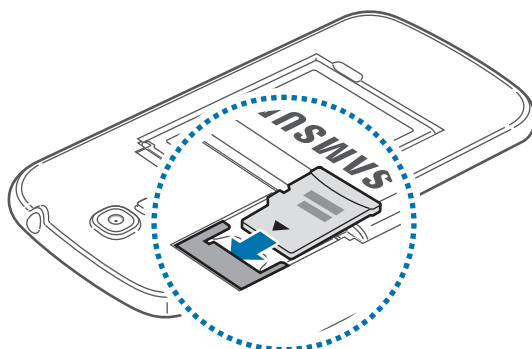

- 4 Vratite zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Još** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.
- 3 Vratite zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računar ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Još** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili i isključili uređaj.

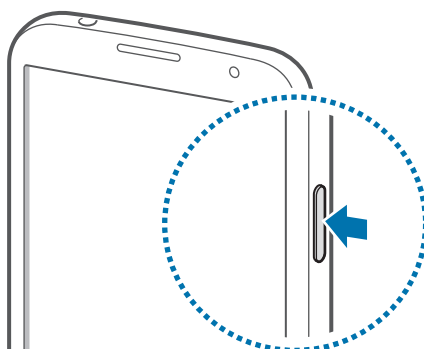

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim



















Koristite jedan od sledećih metoda:







- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka

Ikona	Značenje
	Alarm je aktiviran
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.



- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.




Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima


Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

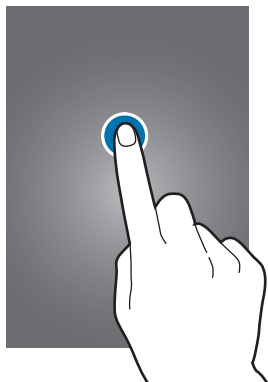


Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

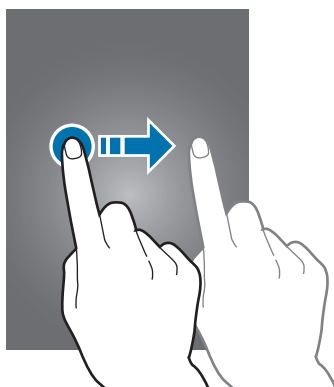


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

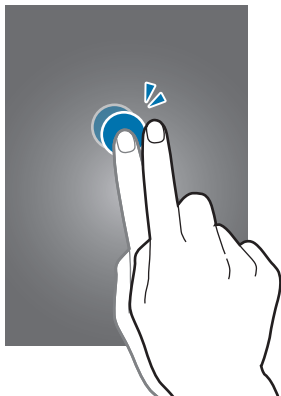


Lako prevlačenje

Lako prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako prevucite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

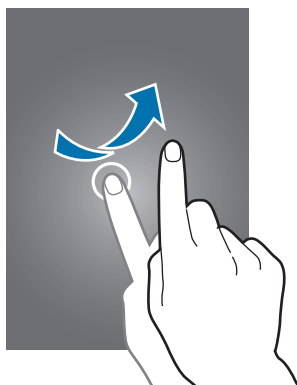

Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

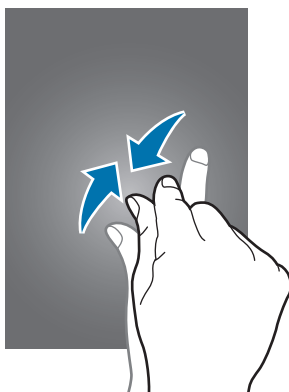

Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.


Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Kretanja i pokreti** → **Pokret**, a zatim prevucite prekidač **Pokret** udesno.



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

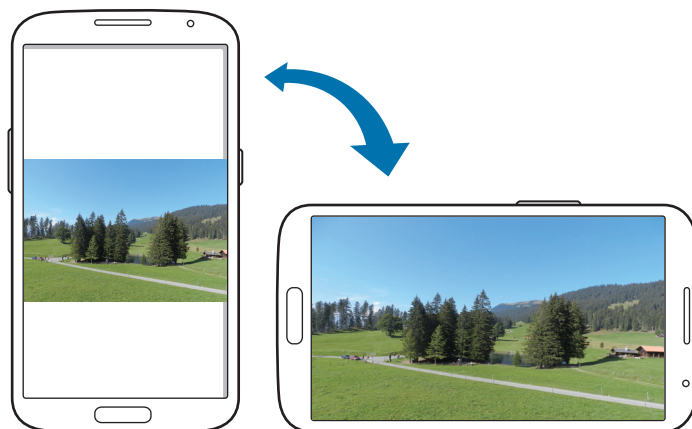

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

Podizanje

Kada uređaj podignete nakon dužeg perioda nekorišćenja ili kada je ekran bio isključen, on će vibrirati ako postoje propušteni pozivi ili nove poruke.




Prinošenje uhu

Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili poziv.




Pomeranje za premeštanje

Kucnite na stavku i držite je, a zatim pomerajte uređaj ulevo ili udesno da biste stavku pomerili na drugi panel na početnom ekranu ili ekranu aplikacija.

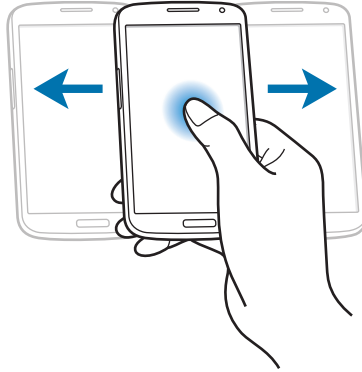


Pomeranje za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

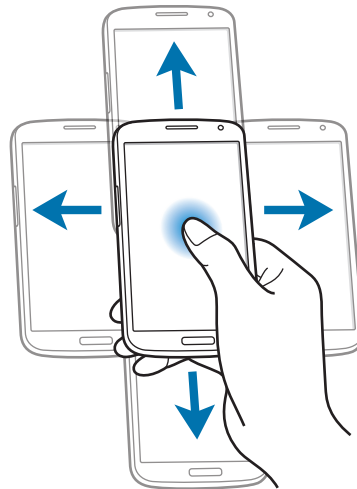


Obrtanje

Preokrenite uređaj da biste isključili ton zvona, pauzirali reprodukciju medija ili isključili zvuk FM radija (kada koristite zvučnik).

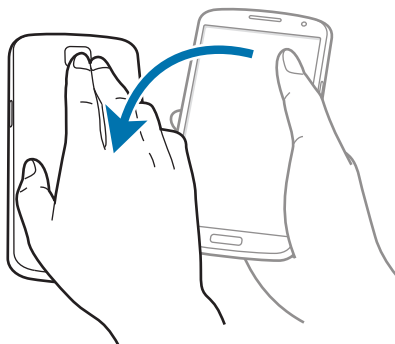

Naginjanje

Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili umanjili prikaz.

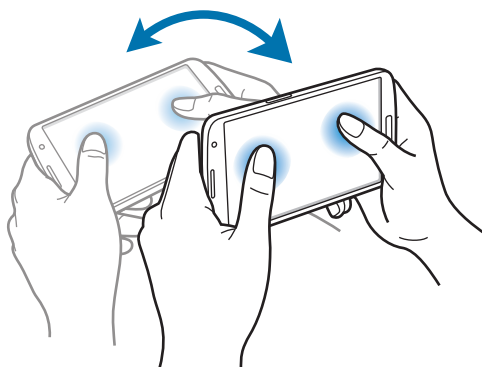


Pokret dlanom

Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Kretanja i pokreti** → **Pokret dlanom**, a zatim prevucite prekidač **Pokret dlanom** udesno.

Prevlačenje

Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

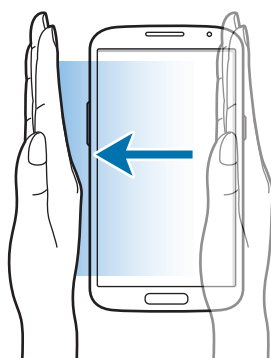

Pokrivanje

Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.





Prikaz oblačića

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Prikaz oblačića**, a zatim prevucite prekidač **Prikaz oblačića** udesno.

Prstom pokažite na stavku da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskačućem prozoru. Kada nekoliko sekundi pokazujete na oblast na web stranici, uređaj uvećava tu oblast.



Ova funkcija je dostupna samo u orijentaciji portreta.

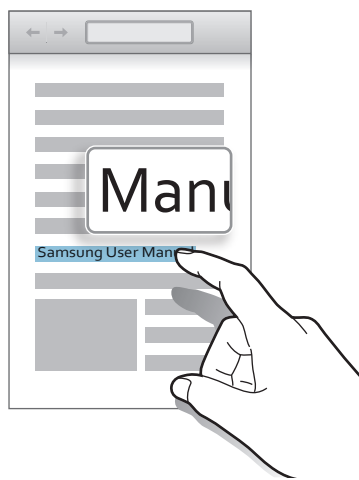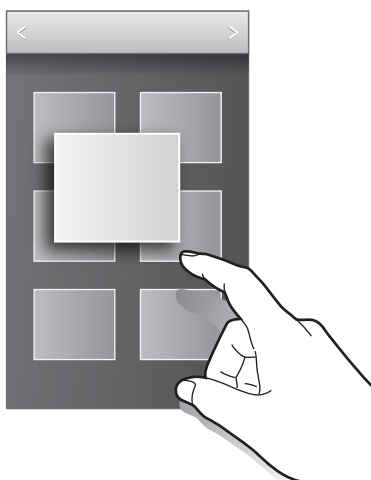

Aktiviranje višestrukih prozora



Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali dve aplikacije na ekranu.




- Mogu se izvršavati samo aplikacije u panelu sa višestrukim prozorima.
- Prilikom pokretanja aplikacija koje sadrže multimedijske datoteke, kao što su muzika ili video, reprodukuvaće se zvuk obe datoteke.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Za korišćenje višestrukih prozora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Ekran**, a zatim označite **Više prozora**.

Korišćenje ekrana sa višestrukim prozorima

Da biste aktivirali panel sa višestrukim prozorima, kucnite i zadržite . Panel sa višestrukim prozorima se pojavljuje na levoj strani ekrana. Izaberite jednu aplikaciju, a zatim prevucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Da biste sakrili panel sa višestrukim prozorima, ponovo kucnite i zadržite .

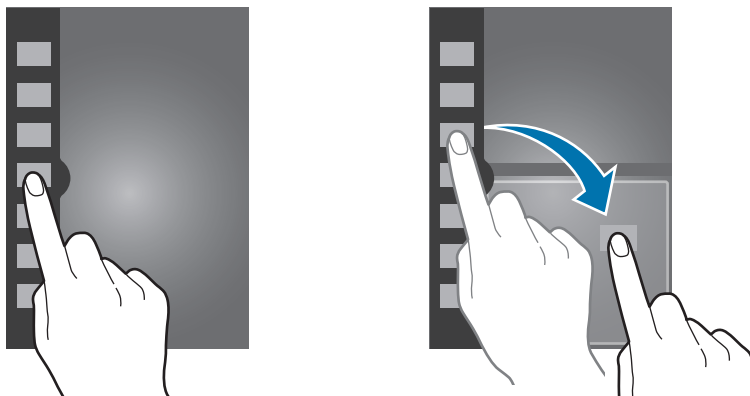






Prevucite traku između panela aplikacija gore ili dole, da biste prilagodili veličinu panela.

Kucnite na ručku panela da biste sakrili ili prikazali panel. Kada je panel otvoren, kucnite i zadržite ručku i prevucite je do leve ili desne ivice ekrana da biste pomerili panel. Kada je panel sakriven, kucnite i zadržite ručku i prevucite je gore ili dole da biste pomerili ručku.


Korišćenje aplikacija višestrukih prozora

Dok koristite aplikacije višestrukih prozora izaberite prozor aplikacije, kucnite na krug između prozora aplikacije, a zatim koristite nešto od sledećeg:

-  : Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija u izabranom prozoru.
-  : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
-  : Deljenje stavki, kao što su slike, tekst ili veze, između prozora aplikacija prevlačenjem i puštanjem.
-  : Prilagođavanje prozora veličini ekrana.
-  : Zatvaranje aplikacije.

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.



Iz panela za obaveštenja možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite naniže sa statusne trake i zatim dodirnite  da biste koristili sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da uključite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Režim čitanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima za čitanje. U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći. Da biste izabrali aplikacije koje će biti korišćene, kucnite **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Ekran** → **Režim čitanja**.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.

- **Više prozora:** Podesite za korišćenje višestrukih prozora.
- **Wi-Fi prist. tač.:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi vezivanja.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
- **S Beam:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije S Beam.
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC funkcije.
- **Sinhron.:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija.
- **Pametna ostanak:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pametan i budan.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Režim blokiranja**.
- **Profil letenja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim letenja.
- **Prikaz oblačića:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije prikaza odozgo.
- **Hendsfri režim:** Aktiviranje ili deaktiviranje hendsfri režima.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na  → , kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili stranice.

Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i:** Dodajte widget-e ili aplikacije početnom ekranu.
- **Folder:** Kreiranje foldera.
- **Strana:** Kreiranje nove stranice.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

Promena mesta panela


Dodavanje novog panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu** → .

Pomeranje panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Dodirnite stavku  → **Izmeni stranu**, dodirnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Слике**: Pogledajte slike u aplikaciji **Слике**.
- **Galerija**: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Тарети**: Pregled slika tapeta.
- **Živi tapeti**: Pregled animiranih slika.

Izaberite sliku, po potrebi promenite okvir, a zatim je postavite kao tapet.

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Dodavanje widget-a na Početni ekran

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Početni ekran.

Korišćenje widget-a za prečice podešavanja

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**, a zatim kucnite na i zadržite **Prečica podešavanja** da biste otvorili listu opcija za podešavanje. Izaberite opciju za podešavanje koju ćete dodati na Početni ekran kao prečicu.

Zaključani ekran

Zaključani ekran sprečava neželjene operacije uređaja kada se ne koristi i omogućava dodavanje zgodnih widget-a.


Dodavanje widget-a

Da biste koristili widget-e kada je ekran zaključan, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim označite opciju **Više widget-a**.



U jednostavnom režimu ne možete da koristite widget-e na zaključanom ekranu.

Prevucite panel sa widget-ima nadole da biste ga proširili. Listajte nadesno do poslednje strane, kucnite na **+**, a zatim izaberite widget koji ćete dodati na zaključan ekran.

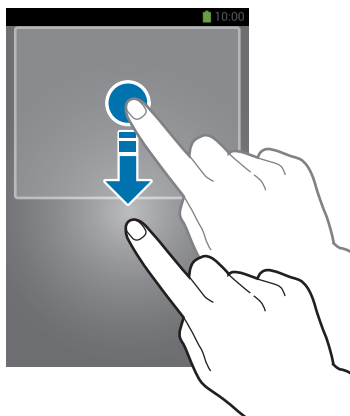

Promena mesta panela

Pomeranje panela

Prevucite panel sa widget-ima nadole, listajte nalevo ili nadesno, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Prevucite panel sa widget-ima nadole, listajte nalevo ili nadesno, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke u vrhu ekrana.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na .


Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** da biste otvorili ekran aplikacija.


Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na  → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.




Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na .

Da biste potražili ključne reči, kucnite na .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.


Korišćenje Samsung tastature

Promena izgleda tastature

Dodirnite , izaberite jezik, a zatim dodirnite **Qwerty tastatura** ili **3x4 tastatura**.



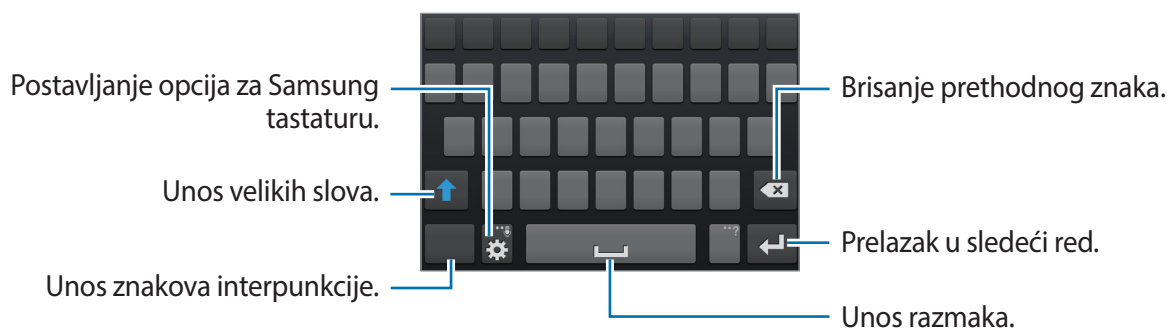


Na 3x4 tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kucnite više puta na taster koji sadrži taj znak.



Unos velikih slova

Kucnite na  pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena tipa tastature



Kucnite i zadržite , a zatim kucnite na  da biste promenili tip tastature. Kucnite i zadržite  i pomerite lebdeću tastaturu na drugu lokaciju.

Da biste prebacili na fiksnu tastaturu, kucnite na .



Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

Rukopis

Kucnite i držite , kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.



Koristite pokrete za pisanje rukom za obavljanje akcija, kao što su izmena ili brisanje znakova i umetanje razmaka. Da biste prikazali vođice pokreta, dodirnite i držite stavku , a zatim dodirnite stavku  → **Pomoć** → **Korišćenje pokreta rukopisa**.

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofون. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 106)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je za upotrebu u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač za **Wi-Fi** nadesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play prod.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps (GALAXY Apps)** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste konfigurisali Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, konfigurišite Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, izaberite ime naloga u opciji **Moji nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Zaštita uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.

Namestite lice u okvir radi snimanja. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ne uspe.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa


Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Lice i glas**.

Namestite lice u okvir radi snimanja a zatim postavite glasovnu naredbu. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ili glasa ne uspe.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

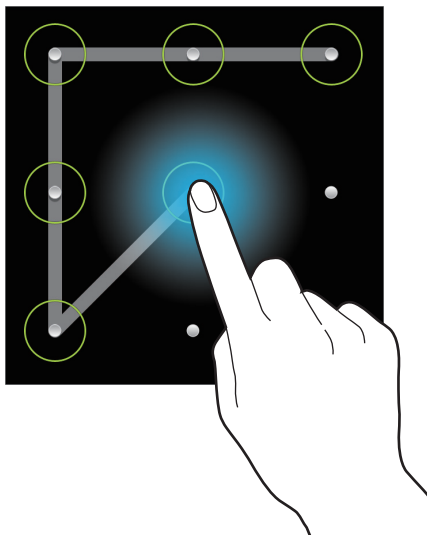

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kod za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Još** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Dopuni sada**.

Komunikacija

Telefon


Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:


- **Tastatura:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim tapnite na .
- **Dnevnici:** Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Omiljeni:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv sa liste kontakata.

Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

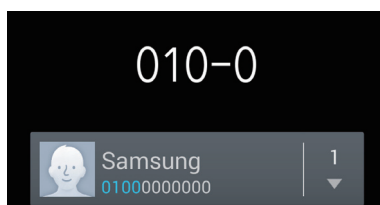

Pronalaženje kontakata




Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.






Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  : Izbor opcije ekvilajzera za korišćenje tokom poziva.
-  : Deaktiviranje funkcije za redukciju šuma kojom se uklanja buka u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
-  : Pojačanje zvuka.
- **Čekanje:** Držite poziv na čekanju. Ili pritisnite i držite taster slušalice. Kucnite na **Obus.ček.** da biste preuzeli poziv na čekanju ili pritisnite i držite taster slušalice.
- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Slušal.:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zameni:** Prebacivanje između dva poziva.
- **Preklopi:** Upućivanje konferencijskog poziva uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga konferencijskog poziva.

-  → **Kontakti**: Otvaranje liste kontakata.
-  → **Beleška**: Kreirajte belešku.
-  → **Poruka**: Slanje poruke.
-  → **Prebaci**: Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi isključujete iz razgovora.
-  → **Rad jed. rukom je uklj.**: Podesite tastaturu da biste omogućili jednostavno korišćenje jednom rukom.

Dodavanje kontakata

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.


Pregled dnevnika poziva

Kucnite na **Dnevnic** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.

Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na  → **Prikaži**, a zatim izaberite opciju.


Broj za režim fiksnog biranja

Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

Prijem poziva


Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  van velikog kruga ili pritisnite taster slušalice.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva


Kada pristigne poziv, prevucite  van velikog kruga ili pritisnite i držite taster slušalice.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podesi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva** → **Režim automatskog odbacivanja** → **Autom. odbijanje brojeva**, a zatim kucnite na **Lista za automatsko odbacivanje**. Kucnite na **Kreiraj**, unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.


Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.

Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.


Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Prosleđivanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.

Prekid poziva

Kucnite na **Završi poziv** da biste završili poziv. Ili pritisnite taster slušalice.










Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakta sa liste kontakata, a zatim kucnite na  da biste uputili video poziv.

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
-  → **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Prebaci na slušalice:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktiviranje funkcije spikerfona.
-  → **Animirane emocije:** Primena ikona emocija na sliku.
-  → **Prikaz teme:** Primena ikona dekoracija na sliku.
-  → **Omog. prikaz. crtača:** Promena režima prikaza u prikaz crtača.
-  → **Rad jed. rukom je uklj.:** Podesite tastaturu da biste omogućili jednostavno korišćenje jednom rukom.

Kucnite i držite sliku druge strane da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.




- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.

Kucnite i držite vašu sliku da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

Zamena slika

Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.

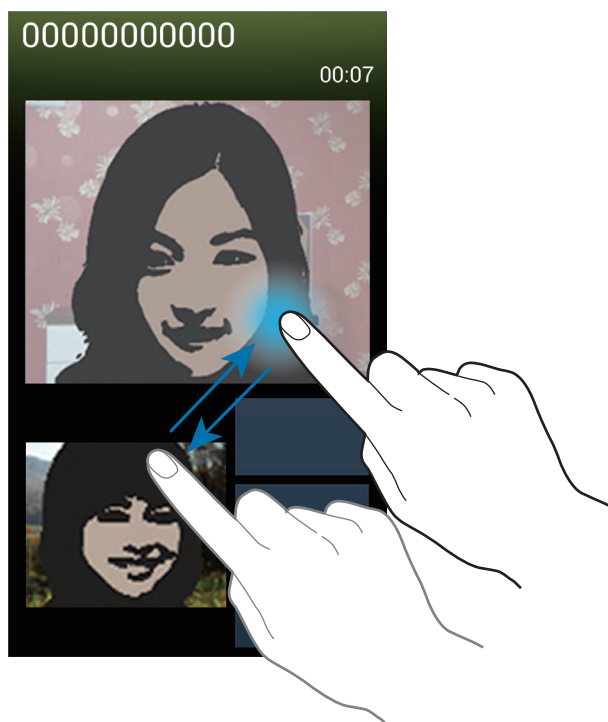

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.




Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Kontakti**.

Kreiranje kontakta

Kucnite na  i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.


Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na  → **Obriši**.

Podešavanje broja za brzo biranje

Kucnite na  → **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim kucnite na **Ukloni**.






Pretraga kontakata

Dodirnite **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na desnoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- : Dodavanje u omiljene kontakte.
-  / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Dodirnite **Kontakti**.

Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte na uređaju, SIM ili USIM kartici, ili drugom nalogu.

Dodirnite stavku  → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju na kojoj se čuvaju kontakti.

Premeštanje kontakata


Dodirnite **Kontakti**.

Premeštanje kontakata na Google

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.

Premeštanje kontakata na Samsung


Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.


Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Kontakti**.


Uvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju uvoza.

Izvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju izvoza.

Deljenje kontakata

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite **Omiljeni**.


Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Dodaj u Omiljene:** Dodavanje kontakata u omiljene.
- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
- **Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste:** Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.

Grupe kontakata


Dodirnite **Grupe**.

Dodavanje kontakata u grupu


Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Kreiraj:** Stvaranje nove grupe.
- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Promeni redosled:** Kucnite i držite  pored imena grupe, prevucite je gore ili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Obriši grupe:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Obriši**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.


Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Dodirnite **Kontakti**.

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu u **JA**, a zatim kucnite na  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Poruke

Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.



Slanje poruka

Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .


Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Kucnite na  i dodajte slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.


Slanje planiranih poruka


Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planiranje**. Postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Prevođenje i slanje poruka

Da biste koristili funkcije prevođenja, pri sastavljanju poruke, kucnite na  → **Prevedi**, prevucite prekidač za opciju **Prevedi** nadesno, postavite jezički par, a zatim kucnite na **OK**.

Kucnite na  da biste preveli poruku, a zatim kucnite na **Gotovo**. Prevedena poruka će zameniti poruku izvornog jezika.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.



Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je „Google mail“, ili kucnite na **Ruč. konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.



Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Slanje poruka


Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri dnu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Dodirnite  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, događaje i drugo.

Kucnite na  →  da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.


Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planirana e-poruka**. Označite **Planirana e-poruka**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

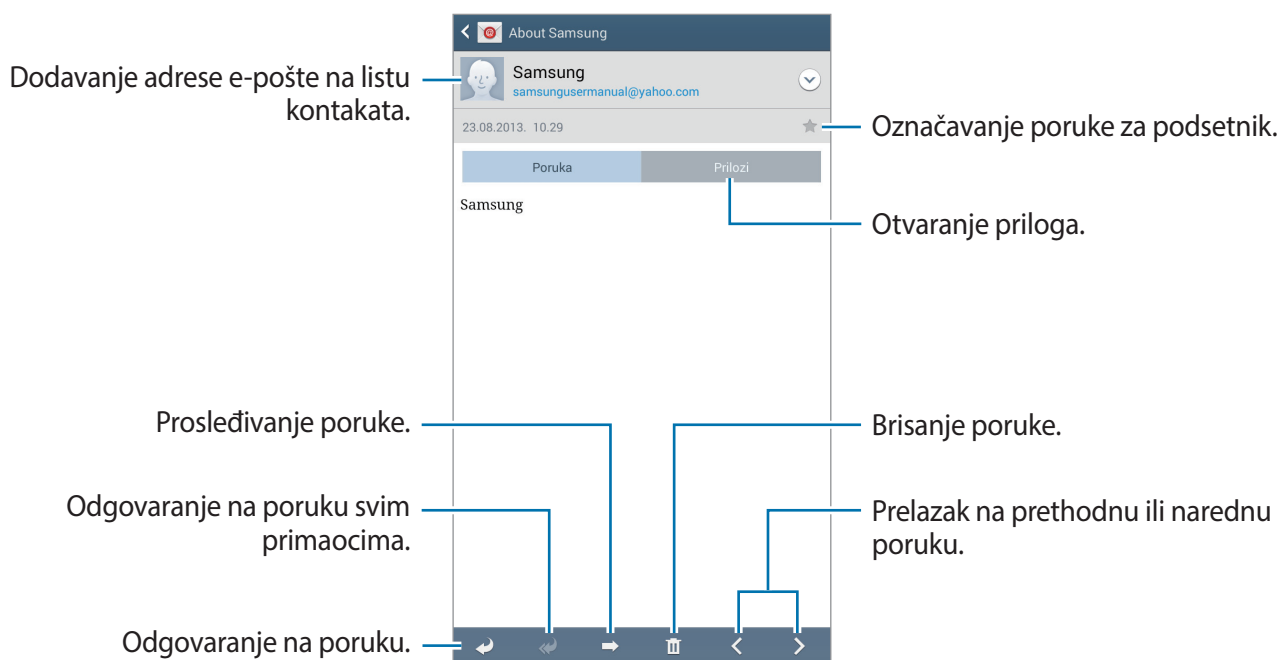

Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali prilog.

Google Mail


Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na **ПОШАЉИ**.

Dodirnite  → **Приложи датотеку** da biste priložili slike, video zapise, muziku i ostalo.

Kucnite na  → **Додај Сс/Всс** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na  → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.


Kucnite na  → **Одбац** da biste počeli od početka.

Kucnite na  → **Подешавања** da biste promenili postavke za Google Mail.

Kucnite na  → **Пошаљи повратне информације** da biste dali svoje mišljenje za razvoj aplikacije.

Kucnite na  → **Помоћ** da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.


Čitanje poruka

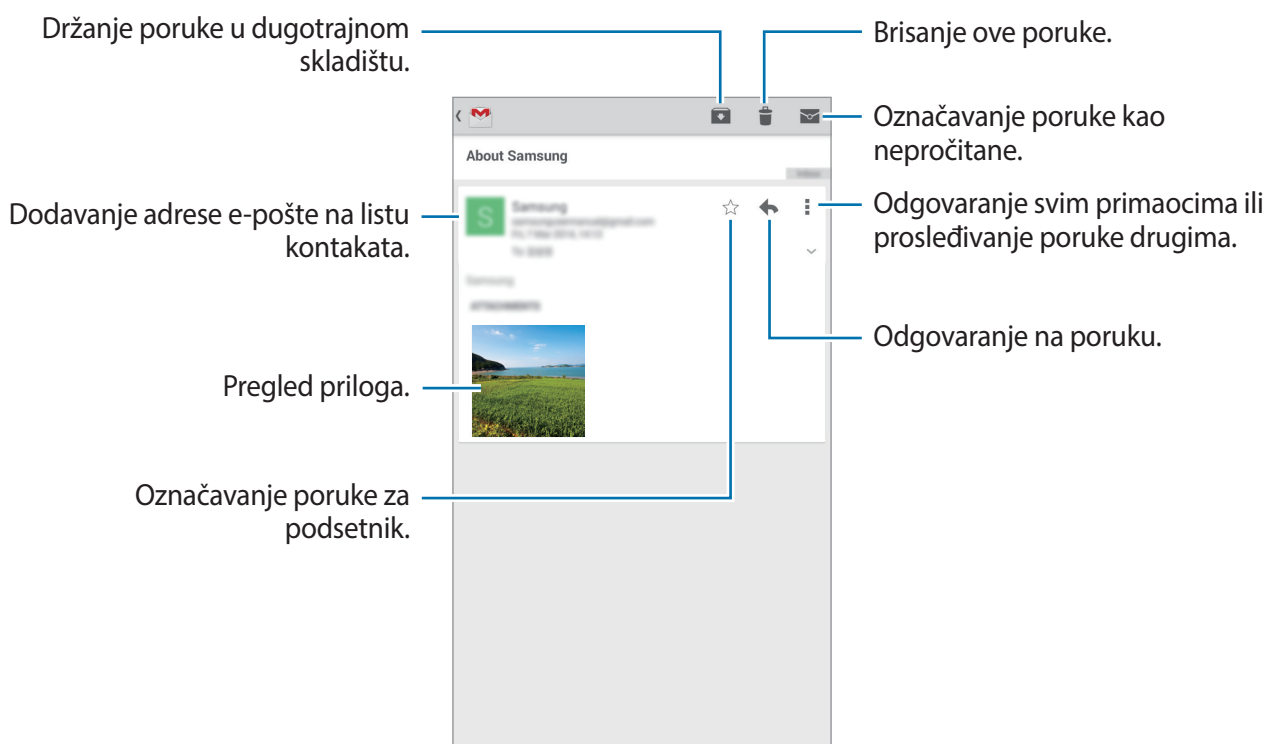

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Kucnite na  da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na  → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku za dodelu.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kucnite na **Сви** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz vaših krugova.

Kucnite na  da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.

Слике


Koristite ovu aplikaciju da biste delili slike ili video snimke putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **СБЕ**: Prikažite sve slike ili video snimke koji su snimljeni pomoću uređaja ili preuzeti na njega.
- **ИСТАКНУТО**: Prikažite slike ili video snimke koji su grupisani prema datumu ili albumu. Dodirnite  da bi se ostale slike ili video snimci prikazali u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video snimak.

Tokom prikazivanja koristite jednu od sledećih ikona:

-  : Promenite sliku.
-  : Podelite sliku ili video snimak.
-  : Izbrišite sliku ili video snimak.


ChatON

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa bilo kojim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.

Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga. Možete i dodirnuti  → **Пodešavanja** → **Синхронизација kontakata** → **Синхронизација kontakata** da biste ručno sinhronizovali kontakte sa uređaja.

Dodirnite , izaberite prijatelje sa kojima želite da ćaskate, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled web stranica


Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Toque  para acceder a opciones adicionales mientras ve una página Web.

Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu programa za pretragu pored web adrese.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Novi prozor**.

Da biste prešli na novu web stranicu, kucnite na , pomerajte nagore ili nadole, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na  → **Dodaj obeleživač**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica.


Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.

Da biste pregledali sačuvane veze, koristite **Preuzimanja**. (str. 103)

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na  → **Podeli putem**.

Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli putem**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pregled web stranica


Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт.**


Da biste prešli na drugu Web stranicu, kucnite na  → Web stranicu.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima kucnite na . Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na .

Bluetooth

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).


Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač za **Bluetooth** nadesno.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, i izaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu **Download**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.




- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda neće biti otkriveni ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim prevucite prekidač za **Screen Mirroring** nadesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.

Samsung Link

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju sadržaja sačuvanog na raznim uređajima putem Interneta. Možete reprodukovati i slati multimedijalne datoteke sa svog uređaja na drugi uređaj ili servis za web skladištenje.

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog i registrovati dva ili više uređaja. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja. Za pregled više detalja dodirnite  → **Pomoć**.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Link**.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.



Kada otvarate ovu aplikaciju pojaviće se sav sadržaj sa svih vaših registrovanih uređaja i usluga skladištenja. Možete ih pretraživati i reprodukovati.

Slanje datoteka



Pošaljite datoteke drugim uređajima ili ih pošaljite na web servise za skladištenje.

Izaberite uređaj, dodirnite , izaberite datoteke, dodirnite , a zatim izaberite uređaj ili veb-skladište.

Deljenje datoteka

Izaberite uređaj ili web skladište, kucnite na , izaberite datoteke, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Reprodukcija datoteka na udaljenom uređaju



Izaberite uređaj ili veb-skladište, dodirnite , izaberite datoteku, dodirnite , a zatim izaberite uređaj.




- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja kao medijskih plejera.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.

Upravljanje sadržajem na servisu za web skladištenje

Izaberite servis za web skladištenje, a zatim pogledajte datoteke i upravljajte njima.

Da biste preneli datoteke između uređaja i usluge web skladištenja, kucnite na , izaberite datoteke, a zatim kucnite na .

Da biste registrovali servise za web skladištenje na uređaju, kucnite na  → **Postavke** → **Registrovana skladišta** → **Dodajte skladište**, a zatim izaberite servis za web skladištenje.

Group Play

Koristite ovu aplikaciju za deljenje ekrana sa više uređaja. Kreirajte ili se pridružite Grupno reprodukovanje sesiji, a zatim podelite slike, dokumenta ili muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Group Play**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Dok koristite ovu aplikaciju ne možete koristiti Internet.


Kreiranje grupe za Grupno reprodukovanje

Kada kreirate sesiju „Grupno reprodukovanje“, drugi uređaji se mogu pridružiti sesiji i deliti sadržaj.

Kada koristite lozinku za sesiju „Grupno reprodukovanje“, drugi uređaji moraju uneti lozinku za pridruživanje sesiji. Da biste koristili lozinku, potvrdite izbor opcije **Podesi grup. lozinku**.

Kucnite na **Napravi grupu**, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Podeli muziku:** Izaberite muzičke datoteke za deljenje. Možete da povežete dva ili više uređaja i da ih koristite za dobijanje zvučnog efekta.
- **Podeli slike:** Izaberite slike za deljenje.
- **Deli dokumente:** Izaberite dokumente za deljenje.
- **Igraj igre i još mnogo toga:** Igrajte igre na mreži sa prijateljima.

Kucnite na  i napišite belešku ili nacrtajte crtež na ekranu. Svi učesnici moći će da vide šta ste kreirali.

Kucnite na  da biste videli sve deljene slike u prikazu mozaika.

Kucnite na  da biste izabrali više slika ili dokumenata.

Kucnite na  da biste videli učesnike grupe.

Pridruživanje usluzi Grupno reprodukovanje

Pridružite se sesiji „Grupno reprodukovanje“ koju je kreirao drugi uređaj.

- Dodirnite **Pridr. se grupi**, izaberite sesiju „Grupno reprodukovanje“ kojoj ćete se pridružiti, a zatim po potrebi unesite lozinku za grupu. Izaberite kategoriju medija i sadržaj koji se trenutno deli će se pojaviti na uređaju.
- Aktiviranje funkcije NFC Na početnom ekranu zadnjim delom vašeg uređaja dodirnite zadnji deo drugog uređaja koji otvara sesiju.

NFC

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima.



Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.



- Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena.
- Ako je ekran zaključan, vaš uređaj neće pročitati NFC oznake ili primiti podatke.

Da biste aktivirali funkciju NFC, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **NFC**. Prevucite prekidač **NFC** udesno.

Čitanje informacija sa NFC oznake

Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poledini uređaja, NFC oznaci. Informacije sa oznake će se pojaviti na ekranu.

Slanje podataka putem usluge Android Beam

Koristite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **NFC**. Prevucite prekidač **Android Beam** udesno.

Izaberite stavku, dodirnite poledinu vašeg uređaja i poledinu drugog uređaja, a zatim kucnite na ekran vašeg uređaja.

S Beam

Koristite ovu funkciju za slanje podataka, kao što su video zapisi, slike i dokumenta.




Ne šalјite podatke zaštićene autorskim pravima putem „S Beam“ funkcije. Na taj način možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **S Beam**. Prevucite prekidač **S Beam** udesno.

Izaberite datoteku, dodirnite poledinu vašeg uređaja i poledinu drugog uređaja, a zatim kucnite na ekran vašeg uređaja.



Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

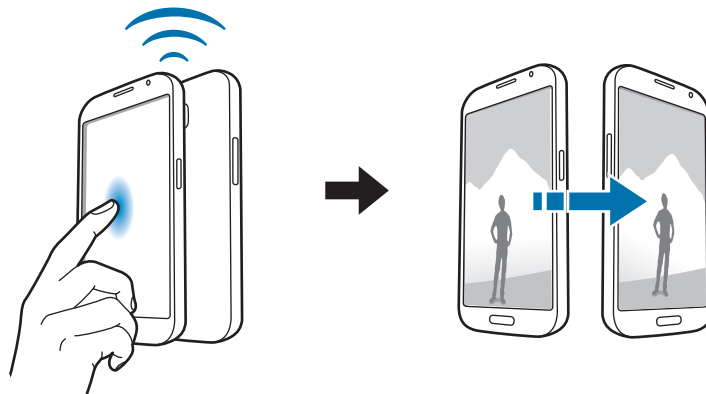

WatchON


Koristite ovu aplikaciju da povežete TV aparat kako bi gledali omiljene emisije i filmove.

Na ekranu aplikacija kucnite na **WatchON**.

Prvo morate povezati uređaj na mrežu i obezbediti da je infracrveni port na uređaju okrenut prema TV aparatu.

Povezivanje sa TV aparatom

Povežite TV aparat da biste prikazali ekran uređaja na većoj površini i upravljali TV aparatom daljinskim putem preko uređaja.

Izaberite zemlju i region. Kucnite na  → **Nastavi**, a zatim pratite uputstva na ekranu za registraciju TV aparata na uređaju. Koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranih opcija.

Da biste povezali druge uređaje, kucnite na  → **Podešavanja** → **Moja soba** → **Dodaj uređaje**.

Gledanje televizije

Izaberite na osnovu predloga TV programa prema vašem izboru prilikom registracije TV aparata ili izaberite kategoriju pri vrhu ekrana. Izaberite TV program a zatim kucnite na **Watch on TV**. Izabrani program će se pojaviti na povezanom TV aparatu.

Kucnite na  i otvorite kontrolnu tablu da biste upravljali TV aparatom.

Podešavanje podsetnika za programe

Kucnite na vreme pri dnu ekrana i izaberite vreme za TV program koji želite da gledate. Izaberite program, kucnite na **Postavite podsetnik**, a zatim postavite vreme alarma koji će vas podsetiti na TV program.

Mediji

Muzika

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.




Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na  → **Podešavanja** → **Pametna jačina zvuka**.




Kada se aktivira **Pametna jačina zvuka**, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.



Pametna jačina zvuka možda nije aktiviran za neke datoteke.


Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na  → **Podešavanja** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.


Postavljanje pesme za ton zvona ili ton alarma

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje koristili kao ton zvona ili ton alarma, dodirnite  → **Postavi kao** i izaberite neku opciju.



Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **Liste za reprodukciju**, a zatim kucnite na  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **Dodaj muziku**, izaberite pesme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na  → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju. Da biste koristili ovu funkciju, podesite Music Square meni da se pojavljuje na vrhu muzičke biblioteke tako što ćete dodirnuti  → **Podešavanja** → **Muzički meni** → **Muzički kvadrat** → **Gotovo**. Kada se doda nova pesma, kucnite na **Muzički kvadrat** →  → **Ažuriranje biblioteke**.

Kucnite na **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 78)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.




- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na  da biste snimili fotografiju.




Način snimanja


Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na **Režim**, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.

- **Automatski:** Koristite ovu opciju da biste kameri dozvolili da proceni okruženje i odredi idealan režim za fotografiju.
- **Lepo lice:** Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
- **Neprekidno snimanje:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Najbolje lice:** Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.

Kucnite na  da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se otvori **Galerija**, kucnite na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora poze za svaku osobu, kucnite na **Sačuvaj** da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je sačuvajte.

- **Zvuk i snimak:** Koristite ovu opciju za snimanje fotografije sa zvukom.

Kucnite na  da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što snimi fotografiju.



Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

- **Jarke boje (HDR):** Koristite da biste snimili fotografiju s poboljšanim odnosom kontrasta.
- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.



Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.

- Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
- Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
- Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
- **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
- **Noć:** Koristite ovu postavku za slike napravljene u mračnijim uslovima.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.



Kucnite na **Režim** → **Panorama**.


Kucnite na  i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se plavi okvir poravna sa vizirom, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.



Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

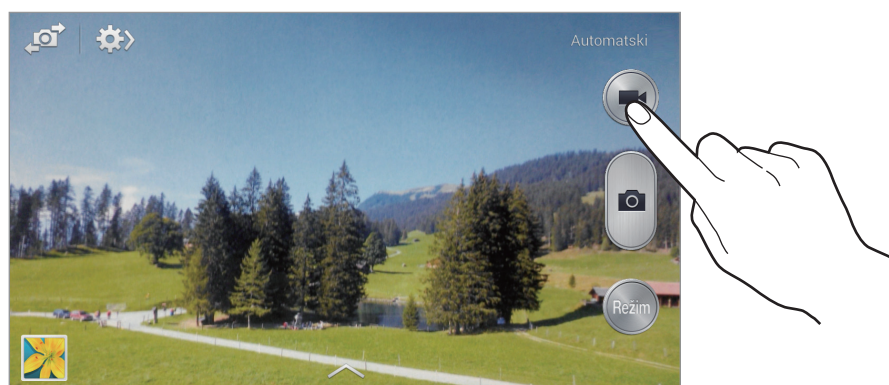Kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .



Tokom snimanja koristite sledeće akcije:


- Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .

Režim snimanja

Kucnite na  →  da biste promenili režim snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **MMS limit:** Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem poruka.

Uvećanje i umanjeње prikaza

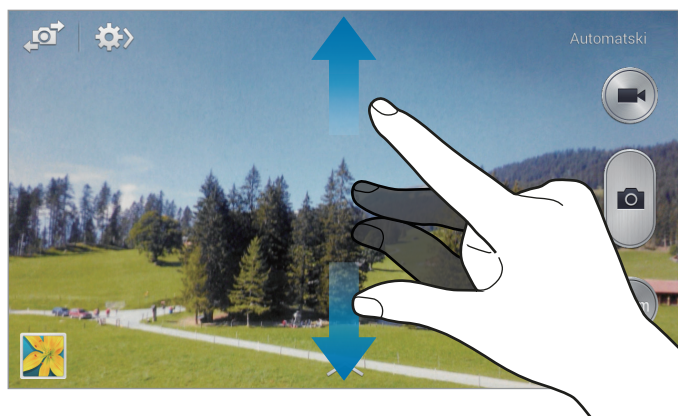

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjeње prikaza.



Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.




Deljeni snimak

Dodirnite stavku  →  a zatim izaberite neku od sledećih opcija:



- **Podeli snimak:** Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **Deljenje fotografija drugara:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi.
- **ChatON deljenje foto.:** Pošaljite fotografiju na drugi uređaj putem usluge ChatON.
- **Daljinski vizir:** Podesite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao vizir da biste daljinski upravljali kamerom.

Kucnite na  →  → **Daljinski vizir**, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi Direct ili NFC. Kucnite na  da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao vizir.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  →  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina fotografije / Veličina video zapisa:** Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Detekcija lica:** Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
- **Režimi merenja:** Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **ISO:** Izbor ISO vrednosti. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Komp. drmanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
- **Sačuvaj kao:** Postavite uređaj da briše originalnu fotografiju pri snimanju fotografija u režimu pune nijanse.
- **Oznaka lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu funkciju kada snimate fotografije za kreiranje albuma u opciji **Album priče**.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.

- **Prikaz slika/videoa:** Izaberite uređaj za prikaz fotografija ili video zapisa nakon snimanja.
- **Tast. za jač. zv.:** Podesite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolisanje funkcija blende i zumiranja.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Balans bele boje:** Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Nivo ekspozic.:** Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Smernice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Kontrola glasom:** Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Kontekstualni naziv fajla:** Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte ovu opciju da biste koristili aplikaciju Tag Buddy u **Galeriji** i **Album priče**.
- **Čuvanje:** Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetov.:** Promena podešavanja za kameru.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na  → **Izmeni brza podešavanja.**

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana. Druge ikone se mogu pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanj enje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Pregled slika pomoću funkcije pokreta

Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Kretanja i pokreti** → **Pokret**, prevucite prekidač za **Pokret** nadesno, a zatim uključite prekidač za svaku funkciju.

Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, isključite prekidač za funkciju.

Reprodukovanje video zapisa


Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Isecanje segmenata video zapisa

Izaberite video zapis, a zatim kucnite na . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni:** Dodajte sliku u omiljene.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije:** Koristite ovu opciju da biste napisali belešku ispod slike. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju:** Koristite ovu opciju da biste napisali belešku na poledini slike. Kucnite na  da biste izmenili belešku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju:** Kopiraj u privremenu memoriju.
- **Štampaj:** Odštampajte sliku tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo:** Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao:** Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Podešavanja:** Promenite postavke galerije.

Izmena slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:




- **Rotiraj:** Rotiranje slike.
- **Opseci:** Isecanje slike.
- **Boja:** Prilagodite zasićenost boja ili osvetljenje slike.
- **Efekat:** Primena efekata na sliku.
- **Portret:** Ispravljanje crvenila očiju, podešavanje i retuširanje lica ili zamagljivanje pozadine.
- **Nalepnica:** Lepljenje nalepnica.
- **Crtež:** Crtanje na slici.
- **Okviri:** Primena okvira na sliku.

Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na  → **Omiljeni** da biste sliku dodali na listu favorita.




Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- U fascikli dodirnite stavku  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim dodirnite stavku .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika


Koristite jedan od sledećih metoda:

- U fascikli dodirnite stavku  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim dodirnite stavku  da biste ih poslali drugima.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Označavanje lica


Dodirnite stavku  → **Podešavanja**, a zatim označite stavku **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je upućivanje poziva ili slanje poruka.



Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Oznaka drugar


Kucnite na  → **Podešavanja** → **Oznaka drugar**, a zatim prevucite prekidač za **Oznaka drugar** nadesno da biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

Album priče

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje sopstvenog digitalnog albuma da biste čuvali svoje priče uz uredno i automatsko organizovanje slika.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Album priče**.

Kreiranje album priče

Dodirnite stavku  → **Po informaciji o oznaci** da biste automatski kreirali album priče. Izaberite kriterijum, a zatim kucnite na **Pronađi slike**. Unesite naslov albuma, izaberite temu, a zatim kucnite na **Kreiraj**.

Dodirnite stavku  → **Iz galerije** da biste ga ručno kreirali.

Kreiranje preporučenih albuma

Kada snimate fotografije na jednoj lokaciji, uređaj automatski sortira fotografije u albume na osnovu vašeg zadatog kriterijuma i predlaže kreiranje novih albuma.

Dodirnite stavke  → **Podešavanja** → **Rodni grad**, a zatim podesite metod za prepoznavanje lokacije. Izaberite tip albuma i postavite minimalni broj fotografija.

Kada snimate fotografije koje zadovoljavaju zadati kriterijum, uređaj će predložiti da napravite album.

Kucnite na  → **Iz predloga**. Izaberite album, unesite naslov albuma, a zatim kucnite na **Kreiraj**.



Uređaj će preporučiti da napravite albume događaja kada pređete unapred zadati broj fotografija u jednom danu.

Pregledanje Album priče

Izaberite album priče. Na prvoj strani se pojavljuje naslovna slika. Listajte ulevo ili udesno da biste videli slike u albumu priče.

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Dodaj sadržaj:** Dodajte više sadržaja trenutnoj stranici.
- **Ukloni sadržaj:** Izbrišite sadržaj sa trenutne stranice.
- **Izmeni:** Promenite raspored trenutne stranice.
- **Promeni temu:** Promenite temu rasporeda stranice.
- **Slajd-šou:** Pokretanje projekciju slajdova sa slikama u trenutnom albumu.
- **Podeli putem:** Pošaljite album drugim osobama.
- **Izvezi:** Izvezite album kao neki drugi format datoteke.
- **Štampaj:** Odšampajte album tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Poruči foto-album:** Naručite odštampani album.
- **Obriši stranu:** Izbrišite stranicu.

Uređivanje slika

Kucnite na sliku na strani u albumu.

Da biste dodali naslov, kucnite na .

Da biste sliku poslali drugima, kucnite na .

Da biste obrisali sliku, kucnite na .

Da biste primenili efekte na sliku, kucnite na .

Da biste pokrenuli slajd-šou, kucnite na  → **Slajd-šou** → **Pokreni slajd-šou**.

Dodirnite stavku  → **Post. kao omot** da biste sliku postavili za naslovnu sliku albuma.

Da biste sliku rotirali suprotno od smera kretanja kazaljki sata, kucnite na  → **Rotiraj ulevo**.

Dodirnite stavku  → **Rotiraj udesno** da biste rotirali sliku u smeru kretanja kazaljki sata.


Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

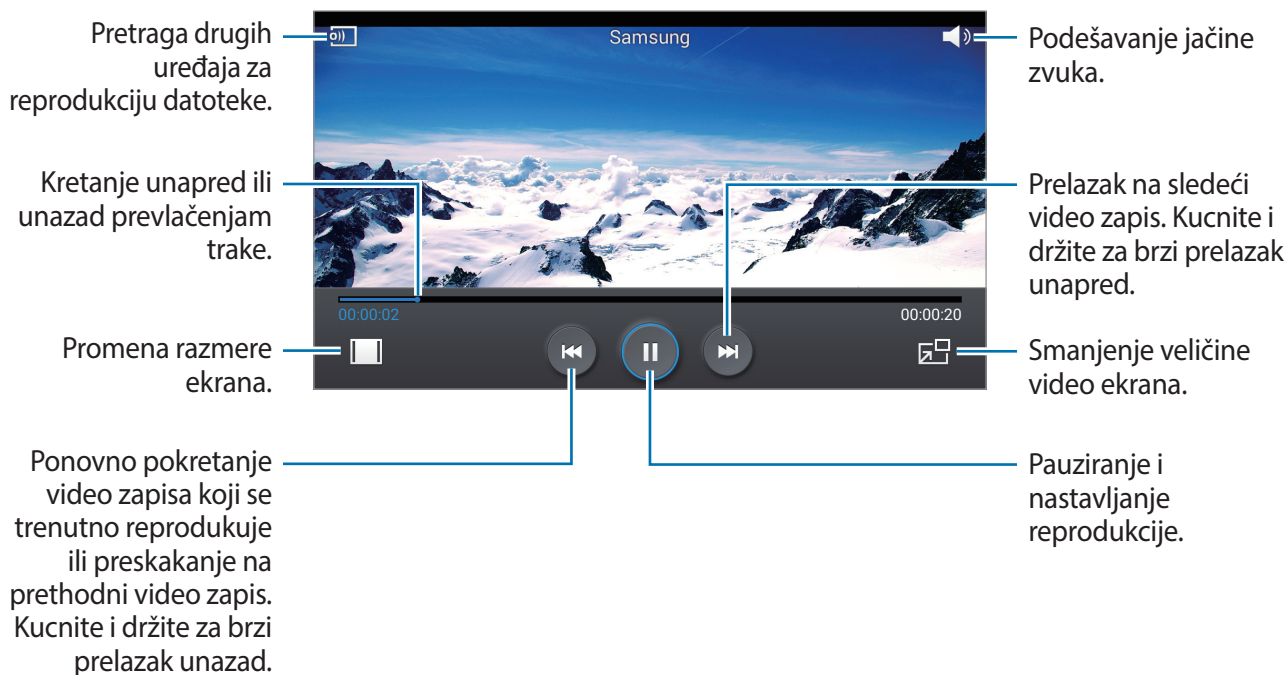


Brisanje video zapisa

Dodirnite → **Obriši**, izaberite video snimke, a zatim dodirnite **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Dodirnite → **Podeli putem**, izaberite video snimke, dodirnite **Kraj**, a zatim izaberite način deljenja.

Korišćenje iskaćuće video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na  da biste koristili iskaćući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

Kupovina video zapisa

Pomerite ekran nalevo ili nadesno, a zatim izaberite video.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

YouTube


Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Gledanje video zapisa



Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Dodirnite  → **Отпремљено** → , izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim dodirnite **ОТПРЕМИ**.

Aplikacije i prodavnice medija

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikaciju prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.


Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite apps.samsung.com.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na  da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Google Play музыка

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музыка**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play Movies

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Movies**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju da biste pročitali najnovije vesti.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Uslužni programi

S Memo


Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću slika i glasovnih zapisa.



Na ekranu aplikacija kucnite na **S Memo**.


Sastavljanje beležaka

Kreirajte beleške sa obogaćenim sadržajem crtanjem skica pomoću prsta ili dodavanjem slika ili glasovnih beleški.

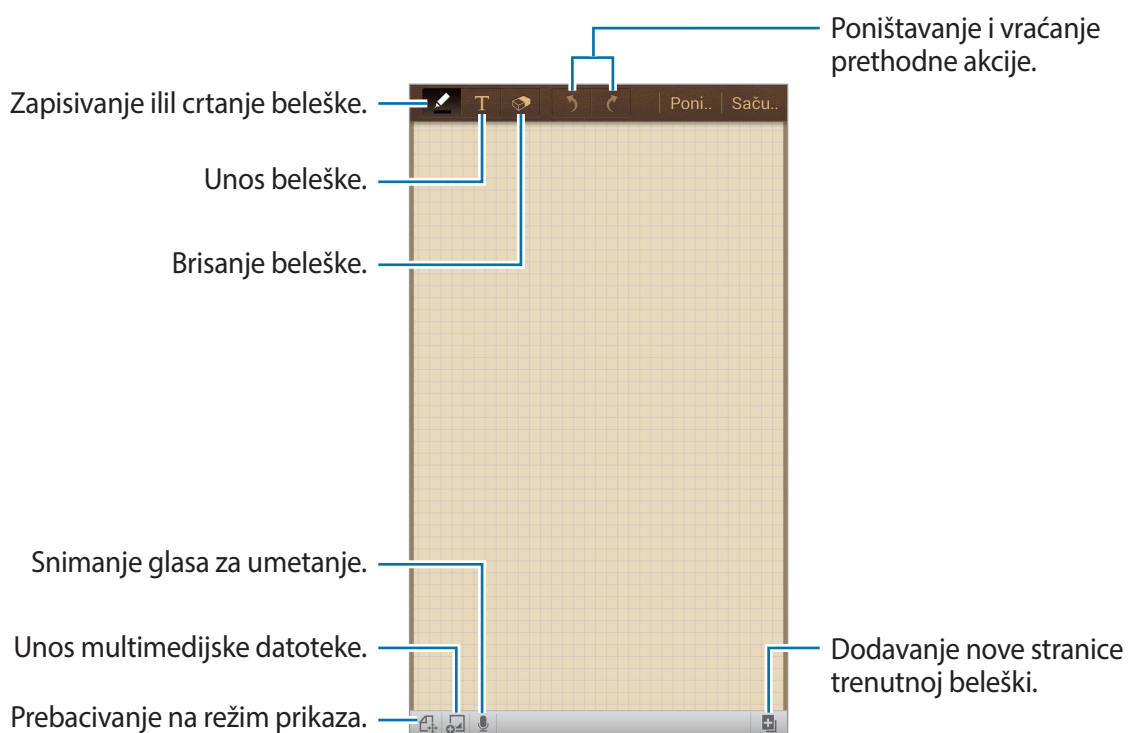Kucnite na **+📎** da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na **+T** da biste uneli tekst preko tastature.



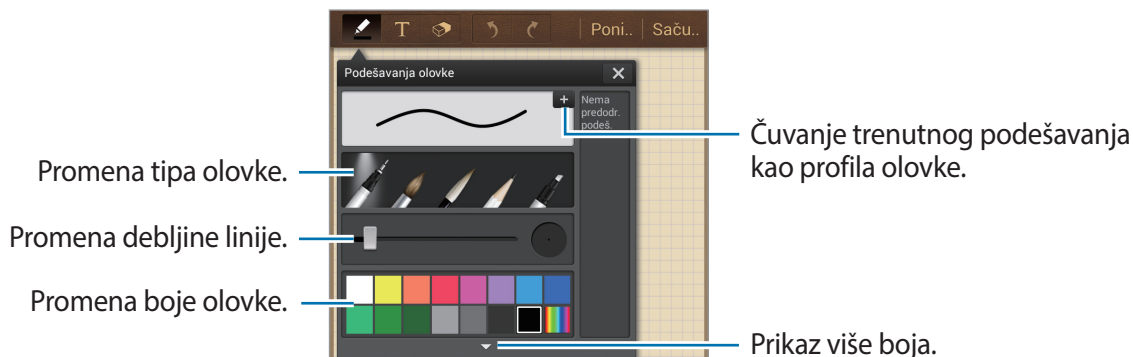

Pri zapisivanju beleške kucnite na  da biste promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke. Dok brišete ručno napisanu belešku, još jednom dodirnite  da biste promenili veličinu brisača ili dodirnite **Obriši sve** da biste obrisali belešku.



Da biste promenili pozadinu lista, kucnite na  → **Promeni pozadinu**.

Da biste dodali oznake, kucnite na  → **Označi**.

Umetanje multimedijских datoteka ili glasovnog zapisa


Kucnite na  da biste ubacili multimedijске datoteke. Kucnite na  da biste ubacili glasovni zapis.

Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste potražili belešku, dodirnite stavku  → **Pretraga**.

Da biste obrisali belešku, dodirnite stavku  → **Obriši**.


Da biste sortirali beleške prema datumu, naslovu, tekstu ili drugom, kucnite na  → **Sortiraj po**.

Da biste promenili režim prikaza, kucnite na  → **Prikaz u vidu liste**.

Da biste kreirali belešku uvozom datoteke, kucnite na  → **Uvezi**.

Da biste beleške izvezli u drugom formatu datoteka, kucnite na  → **Izvezi**.

Da biste kreirali folder, kucnite na  → **Kreiraj folder**.

Da biste promenili redosled beleški, dodirnite  → **Promeni redosled**.

Da biste premestili beleške u drugu fasciklu, dodirnite stavku  → **Premesti**.

Da biste kopirali beleške, dodirnite stavku → **Kopiraj**.

Da biste promenili podešavanje za S belešku, kucnite na → **Podešavanja**.

Da biste pogledali informacije pomoći za S belešku, kucnite na → **Pomoć**.

Da biste napravili rezervnu kopiju na lokaciji za čuvanje ili vratili beleške, dodirnite → **Bekap i vraćanje**.

Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.

Da biste obrisali belešku, dodirnite stavku  → **Obriši**.

Da biste poslali belešku drugima, dodirnite stavku  → **Podeli putem**.

Da biste sačuvali belešku kao sliku ili PDF datoteku, dodirnite stavku  → **Izvezi**.

Da biste dodali belešku kao listu favorita, kucnite na  → **Dodaj u Omiljene**.

Da biste belešku sačuvali kao događaj, kucnite na  → **Kreiraj događaj**.

Da biste belešku postavili kao tapet ili da biste je dodelili kontaktu, dodirnite  → **Postavi kao**.

Da biste odštampli belešku povezivanjem uređaja sa štampačem, dodirnite  → **Štampaj**.

Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Da biste izmenili belešku kucnite na .

Kucnite na  da biste reprodukovali glasovni zapis.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadataka

Kucnite na **+**, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Dodaj događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
- **Dodaj belešku:** Kreirajte rukom pisanu belešku koja se prilaže uz datum.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

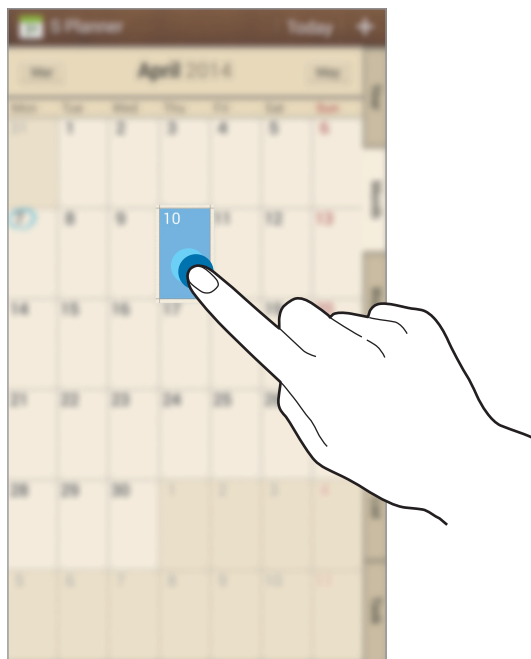

Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.


Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na **📍** pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Pridružite belešku iz S beleške. Kucnite na **Beleške**, a zatim sastavite novu belešku ili izaberite neku od postojećih.

Dodajte sliku. Kucnite na **Slike**, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.

Prilaganje beleški na određeni datum

Kucnite na i zadržite datum da biste ga izabrali i pojaviće se podloga sa beleškama.

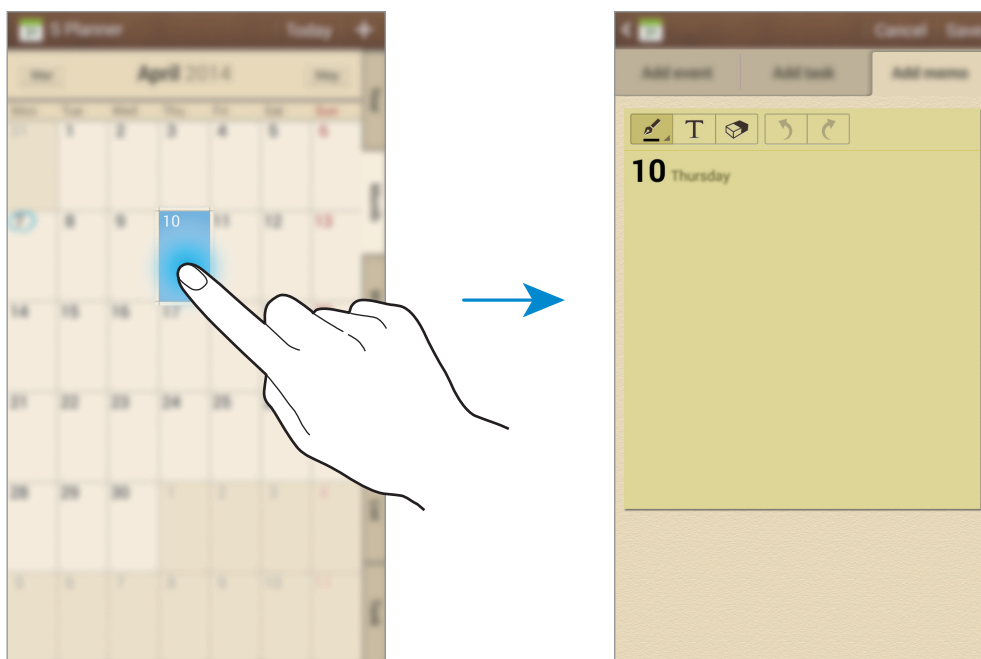

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu „Aplikacije“ dodirnite **Podešavanja** → **Nalozi** → **Google** u okviru stavke **Moji nalozi**, izaberite Google nalog, a zatim označite **Sinhronizuj Kalendar**. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** → **≡** → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovani događaj ili zadatke, kucnite na **≡** → **Kalendari** → **Ekran**, označite Google nalog, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Promena tipa kalendara

Izaberite neki od različitih tipova kalendara, uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i ostale na desnoj strani ekrana. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji kalendar vratili u mesečni kalendar.

Pretraga događaja

Kucnite na  → **Pretraga**, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja

Izaberite datum ili događaj, a zatim kucnite na  → **Obriši**.

Deljenje događaja

Izaberite događaj, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Dropbox



Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Prijavite se na svoj „Dropbox“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Dropbox“ nalog.

Kada se Dropbox aktivira, fotografije i video zapisi snimljeni kamerom uređaja se automatski šalju na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na  a zatim izaberite datoteke.

Da biste poslali datoteke na Dropbox, kucnite na  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na  da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Диск

Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali i uređivali dokumenta i podelili ih sa drugima putem Google Drive skladišta. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, uređaj se automatski sinhronizuje sa veb-serverom i svakim drugim računarom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podešavanja i podataka aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Cloud**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Dotaknite **Bekap** ili **Vrati** da biste napravili rezervnu kopiju podataka ili da biste ih vratili pomoću svog Samsung naloga.

Sinhronizacija sa Dropbox


Kucnite na **Poveži Dropbox nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za postavljanje alarma, proveru vremena na bilo kojoj lokaciji na svetu, merenje trajanja događaja, podešavanje tajmera ili za korišćenje kao stonog sata.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat**.

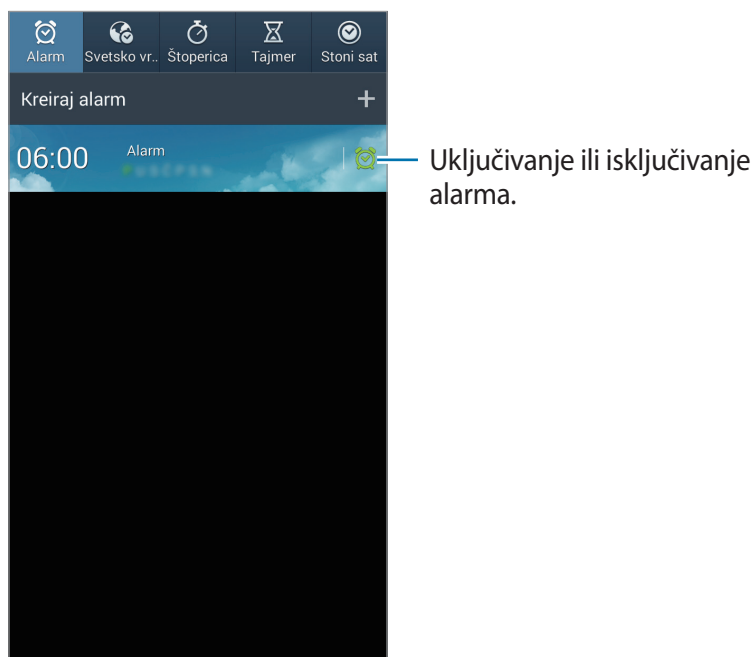



Alarm

Podešavanje alarma

Kucnite na **Kreiraj alarm**, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Alarm lokacije:** Podesite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametani alarm:** Postavite vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Obriši**.

Svetsko vreme

Kreiranje satova

Kucnite na **Dodaj grad**, a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Obriši**.

Štoperica

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Resetuj** da biste obrisali zapise prolaznog vremena.

Tajmer

Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite  van velikog kruga kada se tajmer aktivira.


Stoni sat

Kucnite na  da biste videli preko celog ekrana.

Kalkulator


Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na  da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.


Da biste kalkulator podesili za udobno korišćenje jednom rukom, kucnite na  → **Rad jed. rukom je uklj.**


S prevodilac

Koristite ovu aplikaciju za prevođenje teksta na druge jezike.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S prevodilac**.

Korišćenje aplikacije S prevodilac


Podesite izvorni i željeni jezik, u polje za unos unesite tekst, a zatim kucnite na .


Da biste dodali jezički par u listu favorita, kucnite na .

Da biste jezički par poslali drugima, kucnite na .

Pokretanje razgovora sa prevodiocem

Kucnite na tastere u dnu ekrana da biste komunicirali sa drugom osobom preko izgovorenog prevoda.

Kucnite na **Speak** za vaš jezik, a zatim izgovarajte reči u mikrofonski uređaj. Uređaj će prevoditi ono što pričate. Kucnite na  u polju za željeni jezik da bi uređaj mogao da naglas čita prevod.




Zatim, kucnite na **Speak** za jezik osobe sa kojom razgovarate i pustite osobu da odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevoditi ono što osoba priča. Kucnite na  u polju za izvorni jezik da bi uređaj mogao da vam ga pročita.


Snimač govora

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih beleški.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.





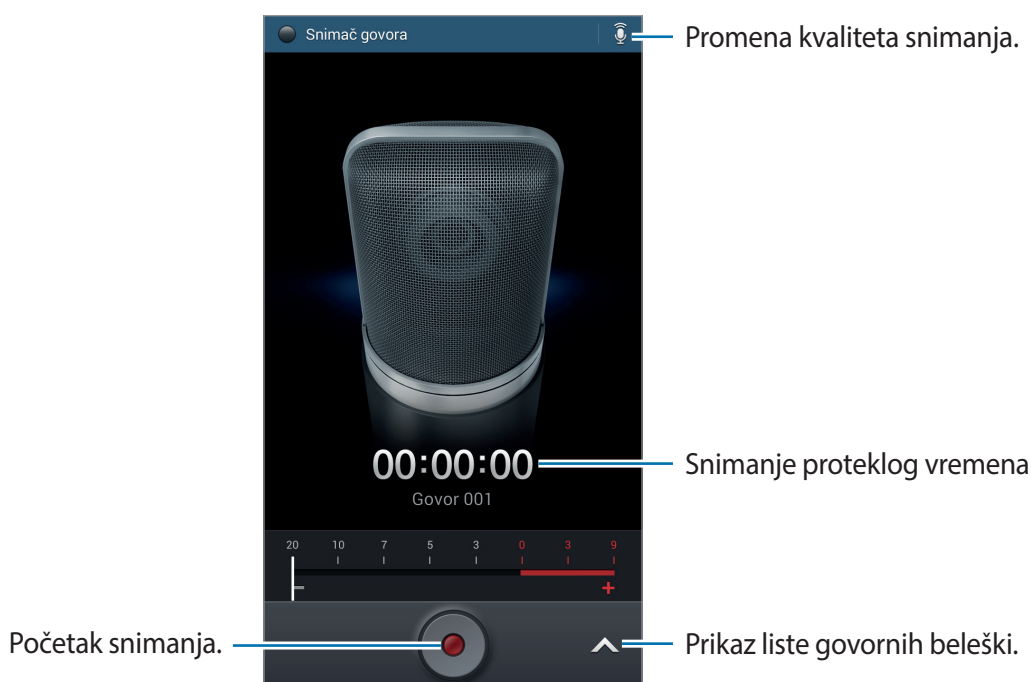


Snimanje govornih beleški


Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski uređaj u donjem delu uređaja. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Kucnite na  da biste dovršili snimanje.




Reprodukcija govornih beleški

Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  : Skraćuje glasovnu belešku.
-  : Prilagođava brzinu reprodukcije.
-  : Pauziranje reprodukcije.
-  /  : Preskočite 60 sekundi unazd ili unapred.
-  /  : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Da biste govornu belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Upravljanje govornim beleškama

Na listi govornih beleški, kucnite na  i izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli putem:** Izaberite glasovne beleške za slanje, a zatim izaberite metod deljenja.
- **Obriši:** Izbor govornih beleški za brisanje.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja snimača glasa.
- **Kraj:** Zatvaranje snimača glasa.

Čuvanje datoteka sa kontekstualnim oznakama

Na listi govornih beleški, kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontekstualni naziv fajla** → **Uključeno**.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje uređajem putem glasa za biranje broja, slanje poruke, pisanje beleške i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster „Početak“.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Pozovi Lidija mobilni
- Pozovi Lidija posao
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Hendsfri režim

U hendsfri režimu, uređaj će pročitati sadržaj naglas kada imate dolazne pozive, poruke i obaveštenja, tako da možete da koristite uređaj bez ruku tokom vožnje. Na primer, uređaj će pročitati naglas ime pozivaoca ili broj telefona kada pristigne poziv.

Da biste aktivirali režim hendsfri, izgovorite „Hendsfri mod on“ (uključite hendsfri režim).



Deaktivirajte hendsfri režim kada se ne koristi da biste sprečili da uređaj čita sadržaj naglas. Da biste deaktivirali režim hendsfri, izgovorite „Hendsfri mod off“ (isključite hendsfri režim).

Google


Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.


Ako aplikacije ne vrate nikakve rezultate, pojavljuje se web pregledač sa prikazom rezultata pretraživanja.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Подешавања** → **Претрага телефона**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da biste promenili postavke Google Now, dodirnite  → **Подешавања**, a zatim prevucite prekidač **Google тренутно** ulevo ili udesno.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.



Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Pregled datoteka

Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .

Unutar foldera kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi sve:** Izbor svih datoteka radi istovremene primene iste opcije nad njima.
- **Kreiraj folder:** Kreiraj fasciklu.
- **Pretraga:** Pretraga datoteka.
- **Prikaži po:** Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili foldera.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na **Sortiraj po veličini**.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na **Sortiraj po datumu**.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na **Obriši listu**.

TripAdvisor

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzeli informacije o putovanju, kao što su odredište ili hotel. Takođe, možete zakupiti sobu ili let i podeliti svoje komentare sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **TripAdvisor**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Putovanja i lokalno

Mane

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mane**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na  da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja.

Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na **Wi-Fi** → .

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za aplikaciju Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi

Kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez zahtevanja pristupne tačke.

Kucnite na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Vreme vidljivosti je isteklo:** Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi:** Prikažite primljene datoteke preko Bluetooth funkcije.
- **Preimenuj uređaj:** Podesite Bluetooth ime za uređaj.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama o pomoći za Bluetooth.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum mesečnog resetovanja kako biste pratili korišćenje podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj za onemogućavanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.

- **Auto. sinh. podataka:** Podesite uređaj da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru, e-pošti, obeleživačima i snimljenim podacima društvenih mreža.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite Wi-Fi hotspotove da biste sprečili aplikacije koje se pokreću u pozadini da ih koriste.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za razmenu poruka.

Štampanje

Konfigurirate postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem „Wi-Fi“ ili tzv. klad usluga.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Koristite uređaj za povezivanje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirate imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

Vezivanje i Wi-Fi pr. tačka

- **Mobilna pristupna tačka:** Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Bluetooth deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Bluetooth veze.
- **Pomoć:** Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth vezivanju putem telefona.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

NFC

- **Android Beam:** Uključite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.
- **Kucni i reprodukuji:** Podešava podrazumevani metod plaćanja.

S Beam

Aktivirajte funkciju S Beam da biste poslali podatke, kao što su video zapisi, slike i dokumenta na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

Uređaji u blizini

- **Ime uređaja:** Unesite ime uređaja za server za medije.
- **Deljeni sadržaji:** Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Dozvoljeni uređaji:** Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Odbačeni uređaji:** Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Preuzmi sa drugih uređaja:** Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

Moj uređaj

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Više widget-a:** Podesite uređaj da biste dozvolili upotrebu widget-a na zaključanom ekranu.
- **Widget-i na zaklj. ekranu:**
 - **Omiljene aplikacije ili Kamera:** Podesite uređaj da prikazuje prečice do svake aplikacije ili automatski pokreće aplikaciju kamere kada prevlačite panele nalevo na zaključanom ekranu.
 - **Sat ili lična poruka:** Podesite uređaj da prikazuje sat ili ličnu poruku na zaključanom ekranu. Sledeće opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg izbora.

Za sat:

- **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
- **Dinamika:** Promenite veličinu sata.
- **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.

Za ličnu poruku:

- **Izmeni ličnu poruku:** Uredite ličnu poruku.
- **Prečice:** Podesite uređaj za prikaz i izmenu prečica aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat prilikom otključavanja ekrana.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
- **Buđenje u zaključanom ekranu:** Podesite uređaj da prepozna naredbu za buđenje kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda budilnika:** Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet:**
 - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
 - **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
 - **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima:**
 - **Podešavanje osvetljenja:** Podesite uređaj tako da prikaže traku za podešavanje osvetljenosti na panelu sa obaveštenjima.
 - **Pod. dug. za brzo podeš.:** Prerasporedite dugmad za brzo podešavanje koja se prikazuju na tabeli sa obaveštenjima.
- **Više prozora:** Podesite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.
- **Režim ekrana:**
 - **Prilagodi prikaz:** Koristite ovaj režim za optimizovanje ekrana u odnosu na postavke ekrana.
 - **Dinamička:** Koristite ovaj režim da biste ton ekrana učinili živopisnijim.
 - **Standardno:** Koristite ovaj režim za normalno okruženje.
 - **Bioskop:** Koristite ovaj režim za tamno okruženje kao što je mračna soba.
- **Režim čitanja:** Izaberite aplikacije koje će koristiti režim čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj da pokreće čuvar ekrana kad se poveže sa stonim postoljem ili punjačem.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Poboljšaj čitljivost:** Izoštrite tekst radi lakšeg čitanja.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
- **Prikaži procenat baterije:** Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.
- **Izmeni nakon snimanja ekrana:** Podesite uređaj da uredi snimak ekrana nakon hvatanja.

LED indikator

- **Punjenje:** Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja za vreme punjenja baterije.
- **Baterija prazna:** Podesite uređaj da uključuje svetlo obaveštenja kada je baterija pri kraju.
- **Obaveštenja:** Postavite uređaj da uključi svetlo obaveštenja kada imate propuštene pozive, poruke ili obaveštenja.
- **Snimanje govora:** Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja pri snimanju govornih beleški.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Tonovi zvona:** Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.

- **Obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.
- **Samsung aplikacije:** Menja postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **Zvuk pri kucanju:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija pri kucanju:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
- **Adapt Sound:** Personalizujte zvuk za uvo koje najčešće koristite tokom poziva ili slušanja muzike.

Režim početnog ekrana

Izaberite Režim početnog ekrana (standardan ili jednostavan).

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte brojeve telefona na listu za odbijanje.
- **Podesi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.

- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster "Početak".
 - **Regulacija glasa:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na dolazni poziv ili ga odbije.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Isključivanje ekrana tokom poziva:** Podesite uređaj da uključi senzor za udaljenost tokom poziva.
- **Upozorenja na poziv:**
 - **Vibracija za odgovor:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
 - **Vibrac. za prekid poziva:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostavljanja poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
 - **Zvuk za minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
 - **Ton za kraj poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
 - **Upozorenja u toku poziva:** Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
- **Pribor za pozivanje:**
 - **Automatsko javljanje:** Podesite uređaj da automatski odgovara na pozive nakon određenog perioda (dostupno samo kada je povezana slušalica).
 - **Tajmer autom. javljanja:** Izaberite vremenski period koji uređaj čeka pre nego što odgovori na pozive.
 - **Uslovi pri odlazn. pozivu:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko Bluetooth slušalice, čak i kada je uređaj zaključan.
 - **Tip odlaznog poziva:** Izaberite tip odlaznih poziva za koje možete da koristite Bluetooth slušalicu.

- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
 - **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk bročjanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Personalizuj zvuk poziva:**
 - **Ekvil. zv. tokom poziva:** Izaberite tip zvuka poziva koji ćete koristiti sa slušalicom.
 - **Adapt Sound:** Personalizujte zvuk za uvo koje najčešće koristite tokom poziva ili slušanja muzike.
- **Redukcija šuma:** Podesite uređaj da ukloni buku u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
- **Pojačaj kada je u džepu:** Postavite uređaj da pojača ton zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.
- **Slika za video poziv:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Koristi opcije za neuspešan poziv:** Izaberite govorni poziv ako se video poziv ne uspostavi.

- **Usluga govorne pošte:** Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
- **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Zvuk:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kada pristugnu govorne poruke.
- **Nalozi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
- **Koristi Internet telef.:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo za IP pozive.

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

Hendsfri režim

Podesite uređaj da čita sadržaj naglas i navedite aplikacije za korišćenje u hendsfri režimu.

Pomoć oko bezbednosti

Podesite uređaj da šalje poruku primaocima u hitnom slučaju. Pritisnite i držite taster za pojačanje zvuka i taster za utišavanje zvuka 3 sekunde da biste poslali poruku.

- **Izmeni poruku za hitne slučajeve:** Uredite poruku koja će biti poslata prilikom hitnog slučaja.
- **Poš. slike za hitne sluč.:** Podesite uređaj da snima fotografije i šalje ih zajedno sa porukom primaocima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Interval slanja poruke:** Podesite interval za ponovno slanje poruke.
- **Kont. za hitne slučajeve:** Izaberite ili uredite primaoce poruke.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Performanse CPU-a:** Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Izlaz ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
- **Onemogući eho dodira:** Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
- **Saznaj o uštedi energije:** Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.

Predmeti


Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolje ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza:** Podesite uređaj da biste koristili zvučnik postolja kada je uređaj priključen na stonom postolju.
- **Prikaži stoni početni ekran:** Postavite uređaj da pokazuje sat kada je uređaj povezan sa priključnom bazom.
- **Automatsko otključavanje:** Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac otvori.
- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije TalkBack.

- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster "Početak".
 - **Odgovori na pozive kuc.:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada dvaput dodirnete dugme za prihvatanje poziva.
 - **Regulacija glasa:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na dolazni poziv ili ga odbije.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Prikaži prečicu:** Dodavanje prečice za **Pristupačnost** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **Organizac. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite postavke pristupačnosti da biste ih delili sa drugim uređajima.
- **TalkBack:** Aktivirajte TalkBack, koja omogućava glasovni odziv.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Uvećanje pokretima:** Podesite ovaj uređaj da biste uvećavali ili umanjivali pomoću pokreta prstima.
- **Negativ boja:** Postavite suprotne boje prikaza da biste poboljšali vidljivost.
- **Prilagođavanje boje:** Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne razlikujete boje ili da imate poteškoća prilikom čitanja sadržaja.
- **Prečica za pristupačnost:** Podesite uređaj da aktivira TalkBack kada pritisnete i držite taster za uključivanje, a zatim dodirnete i držite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta:**
 - **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
 - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
 - **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
 - **Status podrazum. jezika:** Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.
- **Balans zvuka:** Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.

- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Obaveštenje o blicu:** Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
- **Google titlovi (CC):** Podesite uređaj da prikaže zatvorene opise na sadržaju koje podržava Google i da promeni postavke zatvorenih opisa.
- **Samsung titlovi (CC):** Podesite uređaj da prikaže zatvorene opise na sadržaju koje podržava Samsung i da promeni postavke zatvorenih opisa.
- **Pomoćni meni:** Podesite uređaj da prikaže asistivnu ikonu prečice koja vam pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju spoljna dugmad ili funkcije na panelu za obaveštenja. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
 - **Dominantna ruka:** Izaberite levu ili desnu ruku za lako korišćenje pomoćnog menija.
 - **Izmeni:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju u pomoćnom meniju.
- **Kucni i drži čekanje:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije:** Podesite oblast na ekranu koja će se izuzeti iz unosa dodirrom.

Rad jednom rukom

Aktivirajte režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Jezici unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nekompletne reči kucanjem na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Nema:** Podesite uređaj da deaktivira funkciju prevlačenja preko tastature.
- **Neprekidan unos:** Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Kontrola kursora:** Omogućite ili onemogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali pokazivač pomeranjem tastature.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

Govorna pretraga


- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **“Ok Google” hotword detection:** Defina el dispositivo para que inicie el reconocimiento de voz cuando pronuncie usted el comando de activación mientras usa la aplicación de búsqueda.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Говорни излаз:** Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.
- **Персонализ. препознавање:** Podesite uređaj da koristi informacije sa Google komandne table da bi se poboljšala preciznost prepoznavanja glasa.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Опције čitanja текста

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika:** Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Kretanja i pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Pokret:**

- **Direktno pozivanje:** Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
- **Zumiranje:** Postavite uređaj da uvećava ili umanjuje prikaz pri pregledanju slika u aplikaciji **Galerija** ili pretraživanju web stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim naginjete uređaj napred i nazad.
- **Premesti ikonu:** Podesite uređaj da premesti stavku na drugu stranicu kada je dodirnete i zadržite, a zatim pomerite uređaj nalevo ili nadesno.
- **Pretraži sliku:** Postavite uređaj da lista kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu kada je slika uvećana.
- **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj da isključuje zvuk dolaznih poziva, alarma, muzike i FM radija okretanjem prednje strane uređaja nadole.

- **Pokret dlanom:**

- **Snimi ekran:** Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.
- **Utišaj/pauziraj:** Podesite uređaj da pauzira reprodukovanje medija ili da isključi zvuk FM radija kada dodirnete ekran dlanom.

Pametn ekran

- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da spreči gašenje svetla u pozadini ekrana dok gledate u ekran.

Prikaz oblačića

Pregledajte sadržaj ili prikažite informacije u iskaćućem prozoru pokazujući prstom na stavku.

- **Pregled informacija:** Prikažite informacije u iskaćućem prozoru pokazujući prstom na stavke.
- **Napredovanje pregleda:** Tokom reprodukcije muzike ili video zapisa, pregledajte scenu ili prikažite proteklo vreme pokazujući prstom na traku napretka.
- **Pregled brzog biranja:** Prikažite informacije o kontaktu za brojeve za brzo biranje u iskaćućem prozoru pokazujući prstom na broj za brzo biranje.
- **Uvećanje web stranice:** Tokom pregledanja Interneta, uvećajte sadržaj pokazujući prstom na ekran.
- **Eho zvuka i vibracije:** Podesite uređaj da emituje zvuk i vibrira kada prstom pokazujete na stavke.

Kontrola glasom

Promenite podešavanja za kontrolu opcija govornim komandama.

Nalozi

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite uređaj za pravljenje rezervne kopije podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Konfigurirajte ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Još

Prilagodite podešavanja za usluge lokacije, bezbednost i druge opcije.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

- **Mod:** Izbor metoda prikupljanja podataka o vašoj lokaciji.
- **Moja mesta:** Podesite profile koji će se koristiti za određene lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije da biste pronašli trenutnu lokaciju.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Podesite uređaj da šifrue datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **Registracija naloga:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže u pronalaženju izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Idi na sajt:** Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.

- **Nepoznati izvori:** Odaberite da biste instalirali aplikacije iz bilo kog izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play prod.**
- **Potvrdi aplikacije:** Podesite ovu opciju da biste usluzi Google dozvolili da pregleda da li je aplikacija štetna pre instalacije.
- **Až. politike bezbednosti:**
 - **Automatske dopune:** Podesite uređaj da automatski proverava i preuzima bezbednosne ispravke.
 - **Željene mreže:** Izaberite opciju mrežne veze da biste automatski proverili i preuzeli bezbednosna ažuriranja.
 - **Proveri ima li dopuna:** Proverava da li ima bezbednosnih ažuriranja.
- **Šalji izveštaje o bezbednosti:** Podešava uređaj tako da automatski šalje bezbednosne izveštaje kada je uređaj povezan sa Wi-Fi mrežom.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Podrazumevane aplikacije

Izaberite podrazumevano podešavanje za korišćenje aplikacija.

- **Početna:** Izaberite podrazumevani režim početnog ekrana.
- **Poruke:** Izaberite podrazumevanu aplikaciju za razmenu poruka.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju da biste konfigurisali postavke za neke od funkcija koje pruža Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako se uređaj blokira i prestane da reaguje, istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka duže od 7 sekundi da bi se uređaj ponovo pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Neki sadržaji se mogu razlikovati u poređenju sa vašim uređajem u zavisnosti od regiona, dobavljača usluge ili verzije softvera, i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja.

